

1. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 1.1. Изготовитель гарантирует соответствие электромегафона техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 1.2. Гарантийный срок хранения 2 года со дня приемки ОТК.
- 1.3. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электромегафон МЕТА-2620 соответствует техническим требованиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска:

Штамп ОТК

3. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Электромегафон МЕТА-2620

Дата продажи:

Гарантийное обслуживание осуществляет
НПП «МЕТА» по адресу:
199048, Россия, г. Санкт-Петербург,
В.О., 5 линия, д. 68, к. 3, лит. «Г»
Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44
www.meta-spb.com
meta@meta-spb.com

ПАСПОРТ

Электромегафон
МЕТА-2620



Санкт – Петербург

Паспорт-руководство по эксплуатации электромегафона МЕТА-2620


Спасибо за то, что Вы выбрали электромегафон МЕТА-2620. Пожалуйста, прочитайте внимательно данную инструкцию для правильной и эффективной работы.

1. Комплект поставки:

- 1.1. Электромегафон
- 1.2. Выносной микрофон
- 1.3. Ремень для ношения на плече
- 1.4. Кабель для подключения к бортовой сети автомобиля
- 1.5. Паспорт-руководство по эксплуатации.

2. Составные части и их функции (условные обозначения на картинке):

- ① Громкоговоритель: преобразует электрический сигнал в звук.
- ② Выносной микрофон: включает динамический капсюль с односторонней направленностью (кардиоида), который преобразовывает звук в электрический сигнал.
- ③ Сигнальный переключатель: включает сирену и свисток
- ④ ⑤ Кнопка включения: нажмите данную кнопку для включения электромегафона.
- ⑥ Ручка: Используется для того, чтобы можно было держать электромегафон в руках.
- ⑦ Наплечный ремень: Используется для того, чтобы можно было повесить электромегафон на одно плечо.
- ⑧ Замок: Закрепляет верхнюю крышку электромегафона.
- ⑨ Верхняя крышка: Закрывает батареи питания.
- ⑩ Держатель микрофона: Закрепляет выносной микрофон.
- ⑪ Разъем для выносного микрофона: Подсоединяет выносной микрофон к электромегафону.
- ⑫ Контейнер для батареек питания: Вмещает 8 батареек размера С, 1,5В.
- ⑬ Регулятор громкости: поворот вверх — увеличивает громкость, поворот вниз — уменьшает.
- ⑭ Внешний разъем питания: используется для подключения электромегафона к внешнему источнику постоянного тока 12В.

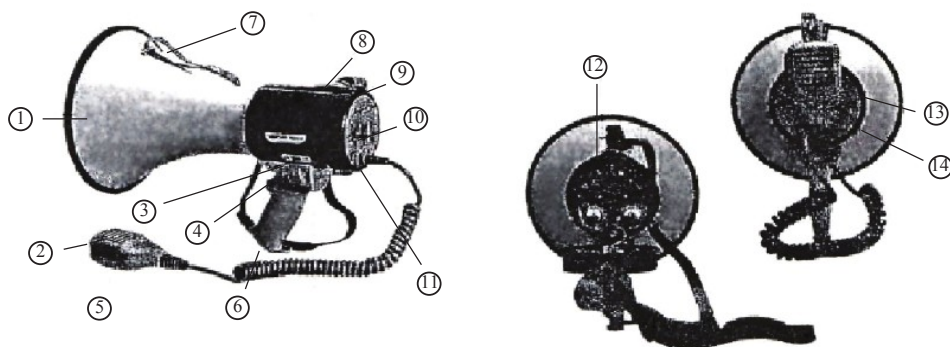

3. Инструкция по эксплуатации

- 3.1. Установка батареек: откройте замок на верхней крышке электромегафона. Выньте контейнер для батареек. Вставьте 8 батареек размера С в соответствии с указанием полярности (+/-). Вставьте контейнеры обратно, затем закройте замок на крышке электромегафона.
- 3.2. Включите электромегафон путем нажатия кнопки на выносном микрофоне или на ручке. Настройте громкость регулятором на торце ручки на желаемый уровень и говорите в микрофон. Пожалуйста, запомните, чем ближе вы подносите микрофон к источнику звука, тем лучше качество звучания.
- 3.3. Работа с внешним источником питания: через внешний разъем, посредством кабеля из комплекта поставки, подключитесь к источнику постоянного тока 12В. Затем следуйте пункту 3.2.
- 3.4. Если электромегафон включен, но звука нет, то могут быть разряжены батареи. Следуйте п.3.1., чтобы заменить батарейки.

4. Устранение неисправностей

- 4.1. Если электромегафон не работает, выньте батарейки и проверьте правильность совмещения полярности.
- 4.2. Если полярность соблюдена верно, вставьте батарейки обратно и твердо придавите их вниз. Убедитесь, что батарейки контактируют должным образом.

5. Технические характеристики

Номинальная выходная мощность: 20Вт

Максимальная выходная мощность: 35Вт

Источник питания: Батарейки размера С в количестве 8 штук

Дальность действия: до 800м

Длительность работы: около 5 часов

Размеры: Ø 230x370 мм (длина с установленным на крючок микрофоном, со снятым микрофоном — длина 350 мм)

Вес: 1,65кг (без батареек)

6. Предостережения:

- 6.1. Не оставляйте электромегафон под прямыми солнечными лучами и не подвергайте действию высоких температур.
- 6.2. Не подвергайте электромегафон воздействию дождя, воды и высокой влажности.
- 6.3. Не используйте электромегафон на близком расстоянии от ушей во избежание нарушения слуха.
- 6.4. Если электромегафон не используется в течение долго времени, то батарейки необходимо вынуть из него и хранить отдельно для предотвращения нарушения электрической цепи электромегафона.
- 6.5. При чистке электромегафона используйте нейтральное средство. Не используйте чистящие средства с бензолом.
- 6.6. Не оставляйте зафиксированной кнопку включения электромегафона на выносном микрофоне — это приводит к разряду батарей электропитания.