

1. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1.1. Изготовитель гарантирует соответствие электромегафона техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

1.2. Гарантийный срок хранения 2 года со дня приемки ОТК.

1.3. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электромегафон TOP-15 соответствует техническим требованиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 201 ____ г.

Штамп ОТК

Гарантийное обслуживание осуществляет
ООО «Белсвязькомплект-К» по адресу:
220053, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Каховская, д. 17, оф. 228
Тел. +375 (17) 300-58-48, +375 (17) 362-38-49
www.belconnect.by
info@belconnect.by

ПАСПОРТ

Электромегафон

TOP-15



Санкт – Петербург

Руководство по эксплуатации электромегафона TOP-15


Спасибо за то, что Вы выбрали электромегафон TOP-15. Пожалуйста, прочитайте внимательно данную инструкцию для правильной и эффективной работы.

1. Состав:

- 1.1. Электромегафон (включая наплечный ремень)
- 1.2. Контейнер для батареек
- 1.3. Инструкция по эксплуатации

2. Составные части и их функции (условные обозначения на картинке):

- ① Громкоговоритель: преобразует электрический сигнал в звук.
- ② Верхняя крышка: в нее встроен микрофон, также можно заменять батарейки, когда она открыта.
- ③ Микрофон: динамический капсюль с односторонней направленностью (кардиоида), который преобразовывает звук в электрический сигнал.
- ④ Регулятор громкости: 10 положений – от 0 до 10. В положении 10 уровень громкости максимальный.
- ⑤ Кнопка включения: нажмите данную кнопку для включения электромегафона.
- ⑥ Ручка: используется для того, чтобы можно было держать электромегафон в руках.
- ⑦ Наплечный ремень: используется для того, чтобы можно было повесить электромегафон на плечо.
- ⑧ Контейнер для батареек питания: вмещает 10 батареек размера AA, 1,5В.
- ⑨ Замок: закрепляет верхнюю крышку электромегафона.
- ⑩ Переключатель сигналов: для передачи речи, установите переключатель в положение «М»; для передачи гонга - установите переключатель в положение «F»; для передачи свистка - установите переключатель в положение «W»; для передачи сирены - установите переключатель в положение «S» (Помните, что нельзя регулировать громкость, когда переключатель находится в положении S, F или W).

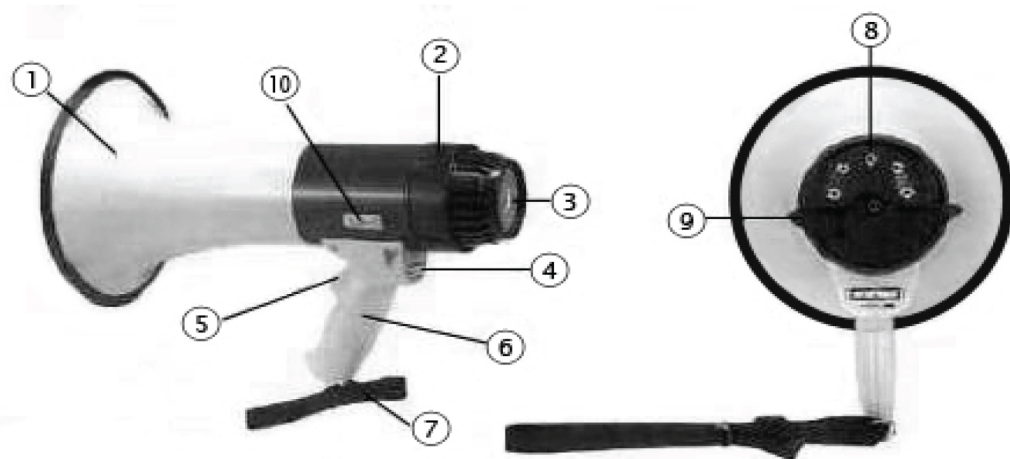

3. Инструкция по эксплуатации

- 3.1. Установка батареек: откройте замок на верхней крышке электромегафона. Выньте контейнер для батареек.
 - 3.1.2. Вставьте 10шт. батареек размера AA в соответствии с указанием полярности (+/-). Если Вы

неверно установите контейнер с батарейками в электромегафон, это может испортить последний.

- 3.1.3. Убедитесь, что контейнер установлен в соответствии с указательными стрелками, надавите на него, затем закройте оба замка на крышке электромегафона (см.фото).

- 3.1.4. Заверните крышку по часовой стрелке.

- 3.2. Функции электромегафона:

- 3.2.1. Установите переключатель в положении «М».

- 3.2.2. Включите электромегафон. Настройте громкость на желаемый уровень и говорите в микрофон. Пожалуйста, запомните, чем ближе вы подносите микрофон к источнику звука, тем лучше качество звучания.

- 3.2.3. При возникновении нежелательной акустической завязки (электроакустическая обратная связь), уменьшите звук до исчезновения этого эффекта.

- 3.3. Для передачи гонга - установите переключатель в положение «F»; для передачи свистка - установите переключатель в положение «W»; для передачи сирены - установите переключатель в положение «S».

4. Устранение неисправностей

- 4.1. Если электромегафон не работает:

- 4.1.1. Проверьте правильность работы переключателей на верхней крышке.

- 4.1.2. Проверьте, не разряжены ли батарейки.

- 4.1.3. Проверьте, соблюдена ли полярность при установке батареек.

- 4.1.4. Проверьте, что оба замка на верхней крышке закрыты.

- 4.2. Если полярность соблюдена верно, вставьте батарейки обратно и твердо придавите их вниз. Убедитесь, что батарейки контактируют должным образом.

5. Технические характеристики.

Номинальная выходная мощность: 10Вт

Максимальная выходная мощность: 15Вт

Источник питания: Аккумуляторные батарейки размера AA - 10шт

Время непрерывной работы от 1-го

ком-та заряженных батарей: 25 часов

Дальность действия: около 500м

Размеры: диам. 203мм x 350мм

Вес: 0,95 кг (без батареек)



6. Предостережения:

- 6.1. Не оставляйте электромегафон под прямыми солнечными лучами и не подвергайте действию высоких температур.

- 6.2. Не подвергайте электромегафон воздействию дождя, воды и высокой влажности.

- 6.3. Не используйте электромегафон на близком расстоянии от ушей во избежание нарушения слуха.

- 6.4. Если электромегафон не используется в течение долго времени, то батарейки необходимо вынуть из него и хранить отдельно для предотвращения нарушения электрической цепи электромегафона.

- 6.5. При чистке электромегафона используйте нейтральное средство. Не используйте чистящие средства с бензолом.

- 6.6. Данный электромегафон является источником помех для бытовой электронной аппаратуры. При его эксплуатации старайтесь держать его на удаленном расстоянии от этих приборов.